

Instrukcja aplikacji taśmy konturowej 3M™ Scotchlite™ Diamond Grade™, serii 983 i 987

Wprowadzenie

Odblaskowa taśma konturowa 3M™ Scotchlite™ Diamond Grade™ serii 983 i 987 jest pokryta klejem aktywowanym przez docisk. Klej jest zabezpieczony przezroczystym, łatwousuwalnym podkładem zabezpieczającym.

Przygotowanie

Narzędzia:

Plastikowa rakla lub wałek dociskowy
Nóż do cięcia folii
Rozpuszczalnik, ręczniki papierowe

Optymalna temperatura aplikacji

W celu uzyskania najlepszej przyczepności i trwałości aplikowanego produktu folia 983 i 987 powinna być aplikowana przy temperaturze powierzchni karoserii min. 10°C max. 38°C.

Taśma może być naklejana również w temperaturze przekraczającej 38°C - wówczas należy zwrócić szczególną uwagę by uniknąć przyklejania się taśmy do podłoża bez wcześniejszego jej odpowiedniego pozycjonowania, oraz w temperaturze nie przekraczającej 10°C – wówczas należy ogrzać powierzchnię przy pomocy strumienia gorącej pary (należy potem osuszyć powierzchnię) lub przy pomocy strumienia gorącego powietrza kierowanego z odległości ok 30 cm.

Przy temperaturze poniżej 10°C oklejony samochód należy pozostawić na 12 godzin po aplikacji w zamkniętym pomieszczeniu aby zapewnić właściwe przyklejenie w warunkach obniżonej temperatury.

Przygotowanie powierzchni:

Każda powierzchnia powinna być oczyszczona przed aplikacją. Powierzchnia powinna być umyta i odtuszczona przy użyciu rozpuszczalnika i czystej ściereki bądź ręczników papierowych nasączonych alkoholem izopropylowym (isopropyl). Należy niezwłocznie osuszyć powierzchnię (przed wyschnięciem rozpuszczalnika) zwracając uwagę na zgięcia i złączenia na karoserii. W celu całkowitego wyschnięcia powierzchni zaleca się pozostawienie samochodu na ok 12 godz. Możliwe jest osuszenie przy użyciu gorącego strumienia powietrza. Na powierzchni nie powinno być rdzy

ani elementów farby – zaleca się ich usunięcie przy pomocy odpowiednich środków.


Aplikacja:

Uwagi:

Aplikowane elementy taśmy powinny być jak najdłuższe. Naklejane kawałki taśmy powinny kończyć się w odległości ok 3mm od krawędzi na karoserii (drzwi, światła, klamki etc.)



1. Usunąć kawałek podkładu (ok 10 cm) i zagiąć do dołu. Następnie delikatnie przykleić 10 cm fragment taśmy do nawierzchni. Powoli wyciągać od dołu podkład zabezpieczający jednocześnie pozycjonując taśmę drównoległe do krawędzi naczepy.
2. Dociskać odklejoną część taśmy przy pomocy plastikowej rakli lub wałka dociskowego. Upewnić się, że krawędzie taśmy są doklejone do nawierzchni i odpowiednio dociśnięte.
3. Czynność powtarzać na kolejnych odcinkach.

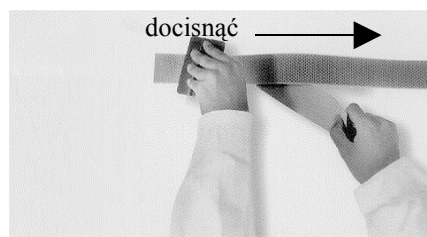

4. Jednolity odcinek taśmy należy naklejać również na złączeniach karoserii – niepotrzebne elementy zostaną następnie wycięte przy pomocy noża.
5. Należy odcinać taśmę w odległości ok 3mm z każdej strony na poszczególnych złączeniach.
6. Na koniec docisnąć naklejoną taśmę na całej długości. W przypadku taśmy 987 zewnętrzna folia ochronna powinna być usunięta dopiero po dokładnym dociśnięciu taśmy na całej długości.

